


SAMSUNG

Instruções de utilização

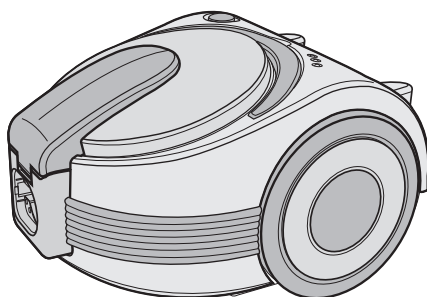

ASPIRADOR




* Antes utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções.


* Exclusivamente para uso no interior.

Registe o seu produto e participe nas promoções no site: www.samsung.com/global/register

1 MONTAGEM DO ASPIRADOR

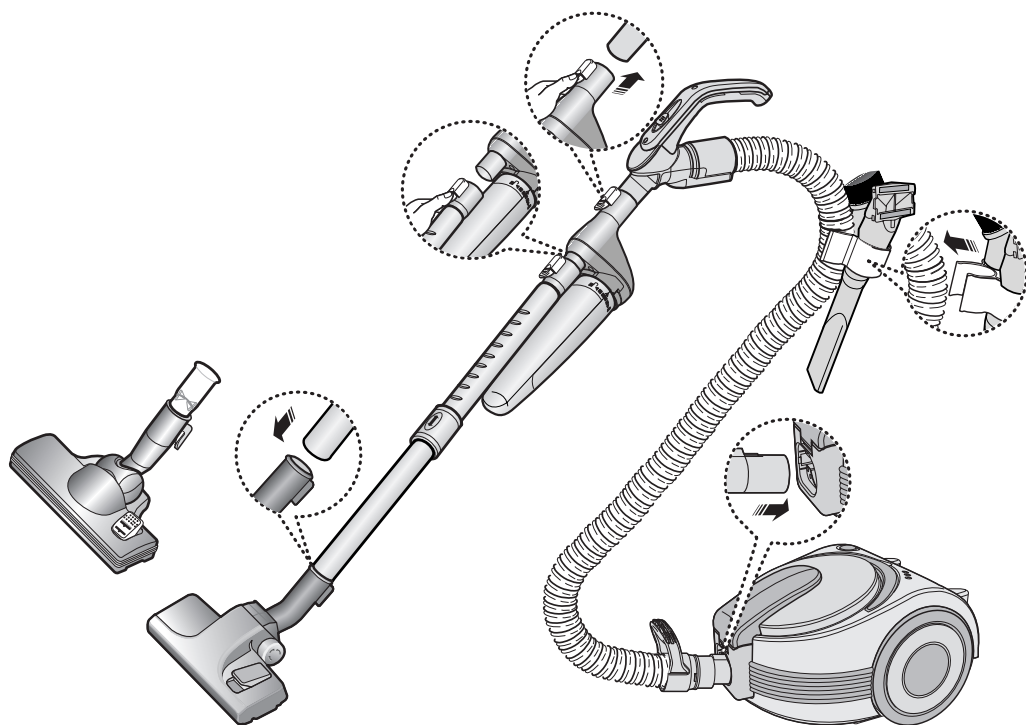



► As características poderão variar conforme o modelo.

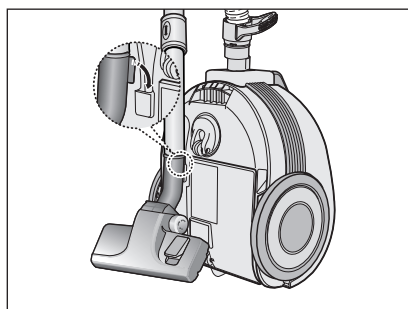

Para proceder à arrumação, coloque o bocal plano no respectivo encaixe.

2 UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR

2-1 FIO DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE

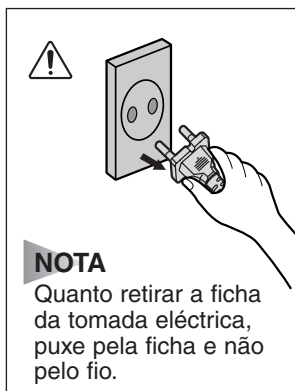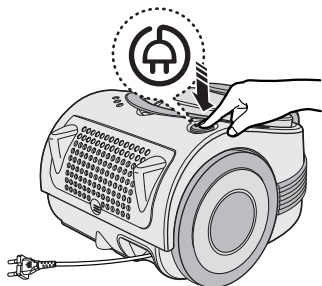

NOTA

Quanto retirar a ficha da tomada eléctrica, puxe pela ficha e não pelo fio.


2-2 SÓ PARA CONTROLO TIPO MANÍPULO

- **PATILHA NA POSIÇÃO STOP**


Interruptores do aspirador desligados (modo stand by).

- **PATILHA NO MÁXIMO**


A capacidade de aspiração aumenta gradualmente até ao máx.

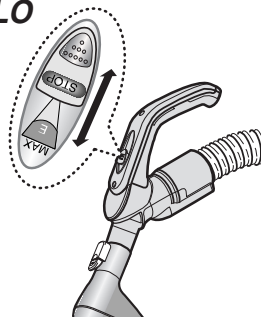


2-3 UTILIZAÇÃO DO FILTRO CICLÓNICO

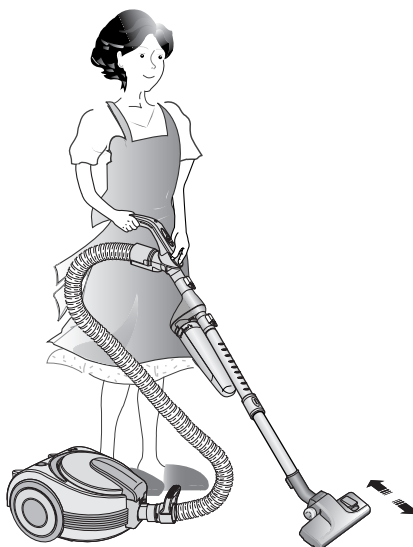

2-4 UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS PARA O CHÃO

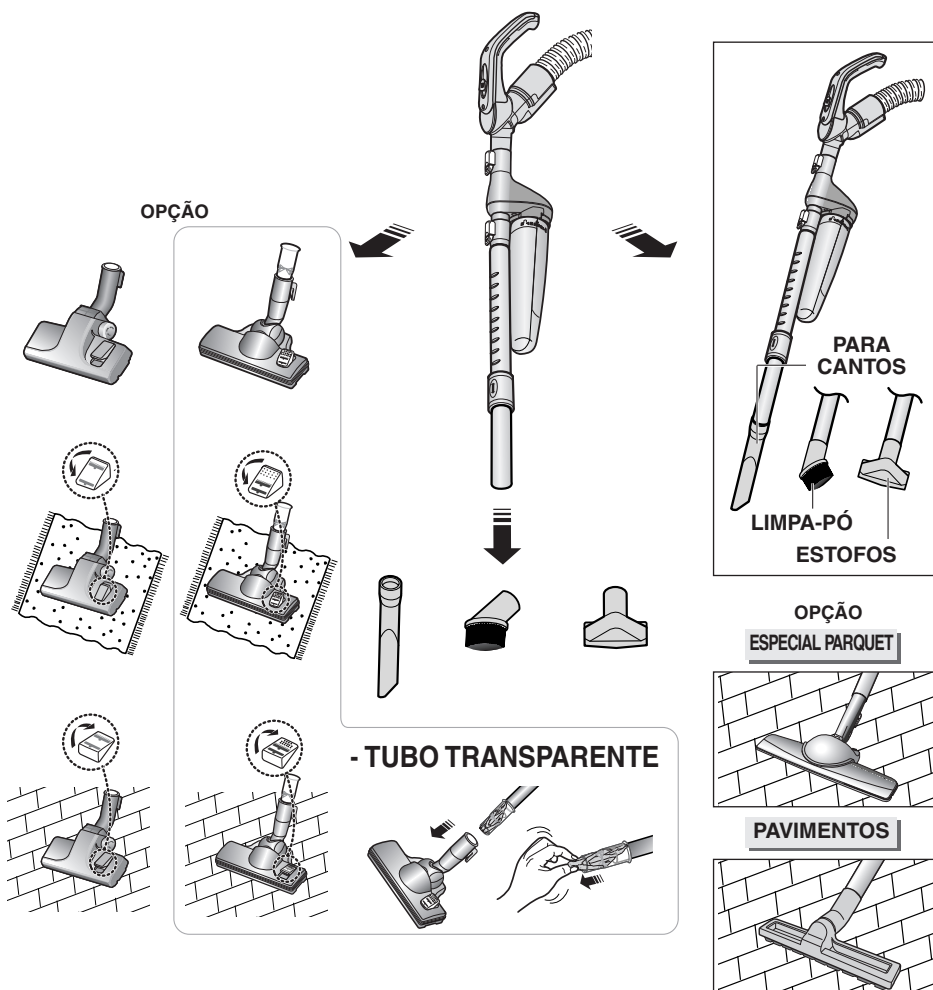

3 INDICADOR DE FILTRO CHEIO

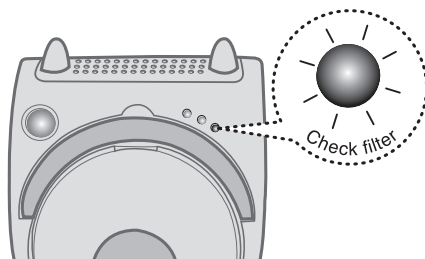


Quando a luz estiver acesa, verifique o reservatório de pó e limpe-o.

OPCIONAL (Saco de pó)
Verifique o saco de pó e mude-o.

4 Esvaziamento do Reservatório de Pó ou do Saco de Pó

4-1 Esvaziamento do Reservatório de Pó (Opcional)

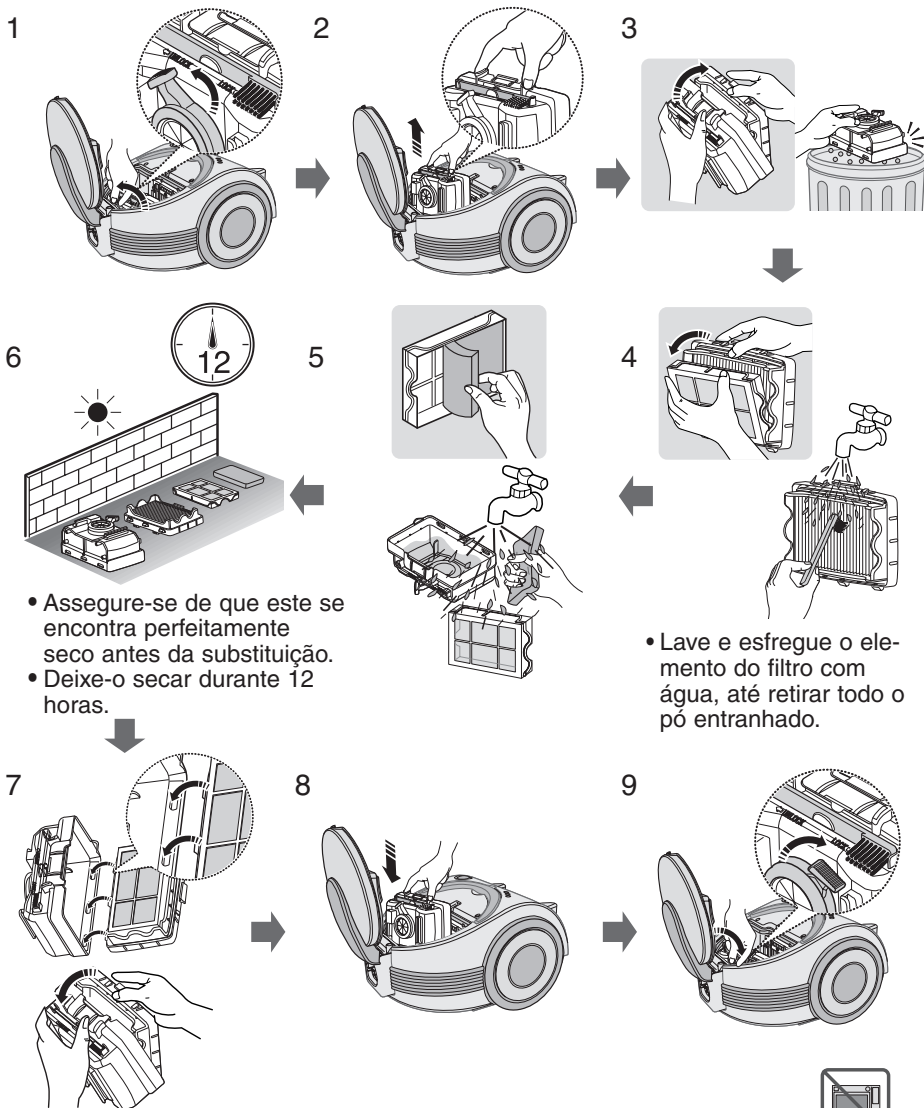

- Assegure-se de que este se encontra perfeitamente seco antes da substituição.
- Deixe-o secar durante 12 horas.

- Lave e esfregue o elemento do filtro com água, até retirar todo o pó entranhado.



NOTA

O reservatório de pó deve ser lavado e escovado mesmo se não estiver cheio, SE

- a luz indicadora de Filtro Cheio estiver continuamente acesa
- a sucção for reduzida
- a Eseova Turbo não funcionar correctamente



4-2 MUDANÇA DO SACO DE PÓ (Opcional)

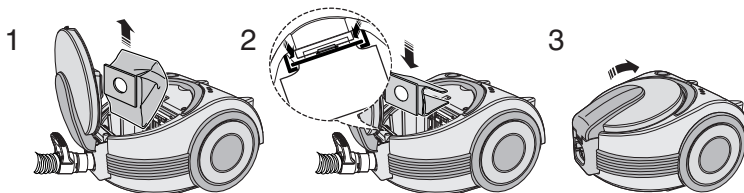

TIPO VP-95B




OPCIONAL

• PARA SACOS DE FILTRAGEM DE PANO

Após a utilização, se o saco de pano estiver cheio de pó, limpe o filtro de pano, o saco de filtragem e volte a usá-lo.


5 LIMPEZA DO FILTRO CICLÔNICO (Opcional)

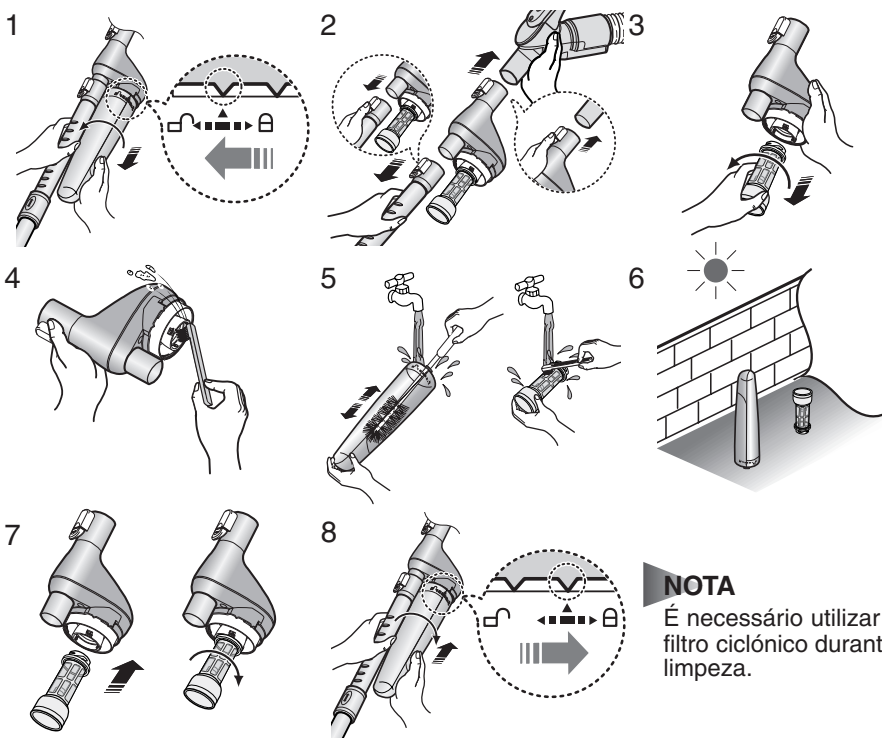


NOTA

É necessário utilizar o filtro ciclônico durante a limpeza.

- LIMPE A PARTE INTERIOR DO FILTRO CICLÔNICO

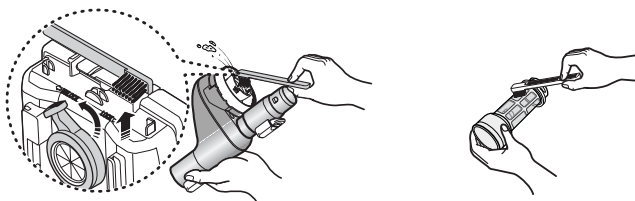


6 LIMPEZA DO FILTRO INTERIOR

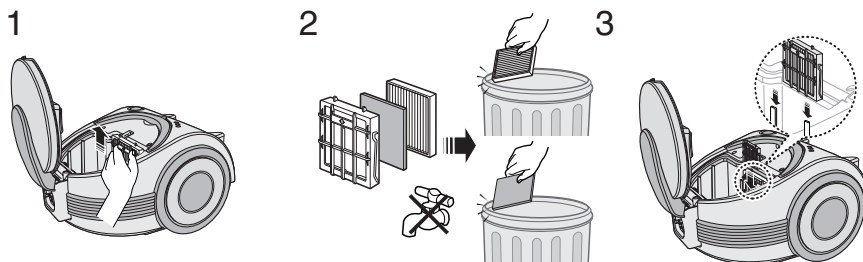

NOTA : Não deixe que o filtro fique obstruído, já que tal poderia provocar uma diminuição da potência de aspiração ou a danificação do motor.

7 FILTRO EXTERIOR

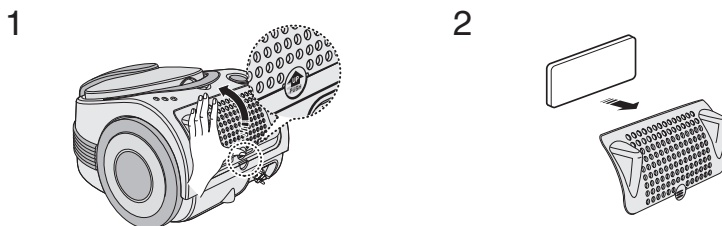

- NO CASO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não se liga.	Não há corrente. Corte térmico.	Verifique o cabo, a ficha e a tomada. Deixe arrefecer.
A força de aspiração diminui gradualmente.	O bocal, a mangueira ou cano de sucção bloqueados.	Retire o objecto.
O fio não se recolhe totalmente.	Assegure-se de que o fio não está torcido ou cortado.	Puxe o fio cerca de 2-3m e carregue no botão para enrolar o fio.
O aspirador não apanha a sujidade.	Mangueira furada ou rachada.	Verifique o cano e substitua-a se for necessário.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada eléctrica corresponde àquela indicada na placa de classificações por baixo do aspirador.
2. AVISO: Não utilize o aspirador quando a alcatifa ou o soalho estiverem molhados. Não usar para a absorção de água.
3. É necessária uma vigilância atenta quando qualquer aparelho for utilizado por ou perto de crianças. Não permita que o aspirador seja usado como um brinquedo. Nunca deixe o aspirador abandonado sem vigilância. Utilize o aspirador apenas para a função prevista e descrita nestas instruções.
4. Não utilize o aspirador sem o reservatório de pó. Despeje o reservatório de pó antes de estar cheio, de forma a assegurar uma máxima eficácia.
5. Não utilize o aspirador para apanhar fósforos, cinzas ou beatas de cigarros. Mantenha o aspirador afastado de fornos e outras fontes de calor. O calor poderá deformar ou descolorir as partes plásticas do aparelho.
6. Evite apanhar objectos duros e afiados com o aspirador, dado que estes poderão danificar os seus componentes. Não se coloque em cima da estrutura da mangueira. Não coloque pesos em cima da mangueira. Não bloqueie a parte de sucção ou ventilação.
7. Desligue o aspirador antes de tirar a ficha da tomada. Puxe a ficha para desligar o fio da tomada eléctrica antes da manutenção do reservatório de pó e dos filtros.
8. A ficha deverá ser tirada da tomada antes de limpar ou realizar a manutenção do aparelho.
9. Não se recomenda o uso duma extensão eléctrica.
10. Se o seu aspirador não funcionar correctamente, desligue-o da ficha e informe-se junto dum agente autorizado.
11. Se o fio eléctrico estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo agente de assistência técnica, ou também por uma pessoa qualificada, de maneira a evitar a ocorrência de perigos.

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.

Directiva UEM : 89/336/CEE , 92/31/CEE and 93/68/CEE

Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 73/23/CEE e 93/68/CEE

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung,
contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung

80 8 200 128

www.samsung.com/pt